

ESTE LADO PARA CIMA



ESTE LADO PARA
DENTRO

FRÁGIL



MODO DE INSTALAÇÃO

Recomenda-se que a instalação seja realizada por **mão de obra qualificada** (pessoas que possuam conhecimento técnico específico), seguindo corretamente nossas instruções e utilizando os EPI's e ferramentas adequadas para uma boa execução do serviço de instalação, pois nossas garantias não cobrem peças com problemas de instalação, danos ocasionados ao produto derivados da má instalação, ou falta de conhecimento técnico para instalação.


- 1. VISTORIA:** Verificar se as características do produto correspondem exatamente à finalidade que se destina, como modelo, medidas, altura, largura, profundidade, cor, material empregado no produto etc. **O presente produto é vendido e entregue no formato padrão pela BR Vidros, possuindo medida pronta e exata, portanto, não é expansível e regulável aos vãos das obras e não há possibilidade de modificar as medidas do produto adquirido.** Observar as condições do pacote, se este não está danificado ou com marcas de batidas. Os vidros não fazem parte da garantia do produto em nenhuma hipótese.
- 2. ORIENTAÇÃO:** NÃO RETIRAR A EMBALAGEM EM MADEIRA DO PRODUTO ANTES DE FINALIZAR TODA A OBRA (ALVENARIA, PINTURA, GESSO etc.).
- 3. PREPARAÇÃO:** Utilizando alicates, dobrar os chumbadores até 90 graus em relação as laterais e superfícies superior e inferior do produto.
- 4. PREPARAÇÃO:** Deixar o vão livre com folgas entre de 1,5cm e 3cm na largura e altura, tendo como base as DIMENSÕES NOMINAIS das esquadrias.
- 5. OPCIONAL:** Se utilizar guarnições (item opcional), instalar as esquadrias faceando pelo lado interno considerando a parede acabada (reboco, cerâmica, pré-moldado, pedras etc.).
- 6. ALVENARIA:** Quebrar a alvenaria o suficiente para alojar o chumbador dobrado a 90 graus em relação a superfície do caixilho, conforme imagem 01.
- 7. POSICIONAMENTO:** Posicionar a esquadria conforme orientações de lado interno e lado superior, descritos no adesivo colado na esquadria. Sempre instalar as esquadrias pelo lado interno do ambiente.
- 8. NIVELAMENTO:** Calçar as esquadrias com madeiras envoltas em papelão, evitando danos na superfície de apoio e bordas salientes da esquadria, conforme imagem 01.
- 9. NIVELAMENTO:** POSICIONAR A ESQUADRIA, APRUMAR, NIVELAR, ESQUADREJAR (ALINHAMENTO HORIZONTAL, VERTICAL E EM PROFUNDIDADE), EVITAR TORÇÕES NO PRODUTO.

10. FIXAÇÃO: Preencher com massa reforçada de areia e cimento (3 partes de areia para 1 parte de cimento) no local de todos os chumbadores e ao redor da esquadria. **NÃO UTILIZAR ESPUMA ESPANSIVA NO PREENCHIMENTO DAS ESQUADRIAS.**

11. FINALIZAÇÃO: Deixar secar, e após seco, caso estes estejam aparentes, retirar os calços e preencher os buracos com massa. Somente retirar a embalagem no final da obra após todo o acabamento estar finalizado (gesso e pintura), as bordas da esquadria são aparentes, devendo-se tomar cuidado para não as danificar durante o transporte, armazenamento ou instalação das esquadrias.

Imagem 01: Ilustração da instalação da esquadria.

PAREDE REBOCADA, AJUSTAR O VÃO CONFORME MEDIDA DA ESQUADRIA

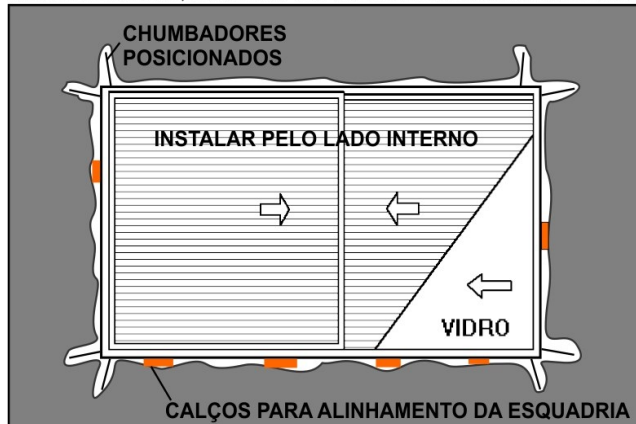

Para mais informações sobre **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONDIÇÕES E GARANTIAS** e locais onde esta esquadria pode ser instalada devido ao **DIAGRAMA DE PRESSÃO DE VENTO** acesse o site: www.brvidrosboituva.com.br/linha-pronta-entrega-br-prime ou utilize o QR Code abaixo.



BR VIDROS E ESQUADRIAS – CNPJ 02.690.002/0001-85
Estrada Municipal Batista Favoretti, 615 - CEP: 18558-200
Boituva/SP – Residencial Água Branca
SAC: (15) 3263-2381 (seg. – sex. das 8h às 17h30)